

Montageanleitung für selbstklebende Milchglasfolie

Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich Ihre Milchglasfolie sauber und blasenfrei anbringen.

Für ein gutes Ergebnis empfehlen wir, die Montage in Ruhe und möglichst zu zweit durchzuführen.

Das benötigen Sie



Sprühflasche



Transfer-Konzentrat

6-10 ml auf 1 Liter Wasser



Glasreiniger



Fuselfreies Tuch



Montagerakel



Glasschaber Klinge

nur für die Reinigung der unfolierten Scheibe

Vor der Montage



Montage am besten zu zweit durchführen.



Temperatur auf der Montageseite mindestens +7°C.



Möglichst staubfrei arbeiten und eine vollständig saubere Glasfläche sicherstellen.

Schritt für Schritt Montage

1

Montageflüssigkeit vorbereiten

Füllen Sie eine Sprühflasche mit 1 Liter Wasser. Geben Sie das Transfer-Konzentrat entsprechend der Dosierangaben hinzu.



2

Glas gründlich reinigen

Reinigen Sie die Scheibe sorgfältig mit Glasreiniger. Entfernen Sie Staub, Fett, Fliegendreck, Farbreste und andere anhaftende Partikel vollständig. Hartnäckige Rückstände können auf geeignetem Glas vorsichtig mit einer Glasschaber Klinge entfernt werden. Vor dem Folieren dürfen keine Schmutzreste zurückbleiben.



3

Klebeseite und Glas nass einsprühen

Eine Person hält die Fensterfolie fest, während die zweite Person die Trägerfolie langsam abzieht. Besprühen Sie dabei die frei werdende Klebeseite großzügig mit der Montageflüssigkeit. Anschließend auch die Glasscheibe gut einsprühen. Sowohl Folie als auch Glas sollte deutlich nass sein.



4

Folie auflegen und ausrichten

Legen Sie die nasse Klebeseite auf die befeuchtete Glasscheibe. Die Folie sollte sich jetzt noch leicht verschieben lassen. Rutscht die Folie nicht ausreichend, dann geben Sie etwas mehr Montageflüssigkeit auf die Fläche.



5

Oberseite der Folie befeuchten

Besprühen Sie auch die sichtbare Oberseite der Folie leicht mit Montageflüssigkeit. Dadurch gleitet die Montagerakel besser über die Oberfläche und das Risiko von Kratzern wird reduziert.



6

Flüssigkeit ausrakeln


Streichen Sie die Flüssigkeit mit dem Montagerakel gleichmäßig von der Mitte nach außen zu den Rändern heraus. Arbeiten Sie sorgfältig, bis möglichst kein Wasser mehr unter der Folie steht.



7

Kanten vorsichtig trocknen

Tupfen bzw. wischen Sie die Folie und besonders die Kanten vorsichtig mit einem Tuch trocken. Falls erforderlich, drücken Sie die Kanten anschließend nochmals behutsam mit der Rakel an.

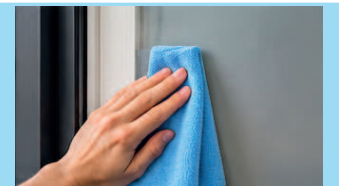

8

Kanten antrocknen lassen und Übertragungspapier vorsichtig entfernen

Folie mit Übertragungspapier so auf der Scheibe für ca. 1-3 Stunden trocknen lassen und dann Trägerpapier vorsichtig abziehen.



9

Trocknen lassen

Berühren oder verschieben Sie die frisch montierte Folie möglichst nicht und lassen Sie mindestens 3 Tage in Ruhe trocknen. Mit der ersten Reinigung sollten Sie 2 Wochen warten.

Nach der Montage

- Reinigen Sie die Folie frühesten nach etwa 2 Wochen
- Verwenden Sie zur späteren Reinigungsweiche Tücher, einen sauberen Gummiwischer und Glasreiniger
- Benutzen Sie auf der montierten Folie niemals Glasschaber, Klingen, Bürsten, Schäuerschwämme oder andere harte bzw. scharfkantige Gegenstände